

# エアータント X

緊急用多目的・エアータント



ATX-244 4m×4m

## 電動ブロアー付属・スイッチONでラクラク設営!

補強の下支柱は、腰掛けたり、枕としても便利です。


各窓と出入口には、メッシュの換気窓付き

各支柱・正面2ヶ所に張網用ロープが付属

規格サイズ				
Ref.	寸法(間口×奥行×高さ)	気柱	本体重量	上代
ATX-244	4.0×4.0×2.8m	6本	約60kg	1,200,000
ATX-245	4.0×5.0×2.8m	8本	約75kg	1,350,000
ATX-246	4.0×6.0×2.8m	8本	約83kg	1,460,000
ATX-266	6.0×6.0×3.2m	8本	約105kg	1,750,000


仕様

- 【材質】 外幕：ポリエステル500D製・白  
表面撥水加工/裏面PU防水加工
- 床幕：PVCポリエステル製・グレー
- 気柱：ポリエステル1100dtex製・グレー
- 【収納寸法】 本体：60cm×80cm×50cm
- 【ブロアー】 4HPモーター×2 重量/約8kg

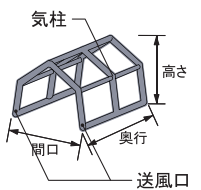


※ その他特注サイズの製作も承ります。販売代理店までご相談下さい。

【標準付属品】 下記内容が標準で付属していますので、すぐに安全にお使い頂けます。

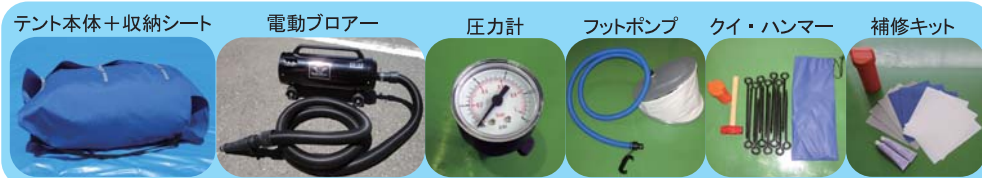

【オプション】 用途に合わせてお使い下さい。

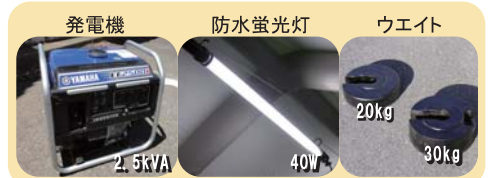

# エアertent X

# 設置方法をご紹介します。

## 1. テント本体の配置



【収納状態】  
収納シートよりテント本体を取り出します。本体には、外幕と気柱が一緒に収納されています。

## 2. テントを広げる



テント本体を広げます。周囲に十分なスペースがある事をご確認ください。

電動ブロアーの可動に、発電機(オプション)をご使用の場合は、2.5kVA以上の物をご用意下さい。

## 3. ブロアーをつなぐ



支柱の【送風口】に電動ブロアーのノズルを回して固定します。【スイッチ1】をONにして、送風を開始します。より早く完成させるには【スイッチ2】もONにします。

## 4. 送風を開始する



気柱は全てつながっていますので、送風口1か所からの送風で、空気は全体に行渡ります。約3分で、あっという間に完成です(ATX-244で電動ブロアーのスイッチを2を可動させた場合)。

## 5. 完成です



安全の為に、テントウエイトやクイ・ロープ等の安全対策を、十分に行ってご使用して下さい。



電動ブロアーを外して完成です。気柱に十分な張力がある事を、手で触って確認して下さい。長時間ご使用になる場合は張力にご注意下さい。

【お問合せ先・販売代理店】